

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИЕЙ «ЗАПИСЬ ТЕЛЕЭФИРА ПО ТАЙМЕРУ»

Уважаемый абонент, спасибо, что вы пользуетесь услугами оператора «ТРИКОЛОР ТВ»!


Чтобы воспользоваться функцией «Запись телеэфира по таймеру», необходимо использовать USB-носитель. Рекомендованный объем памяти — 32 Gb и более.

1




Вставьте USB-носитель в соответствующий разъем приемника.

2

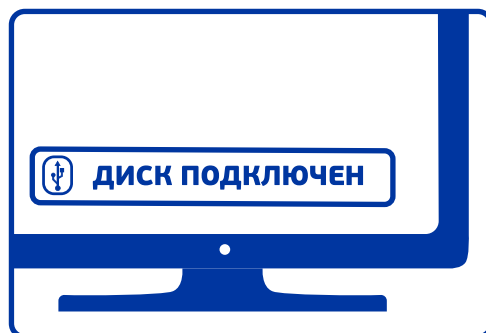

На экране появится надпись «ДИСК ПОДКЛЮЧЕН».

3

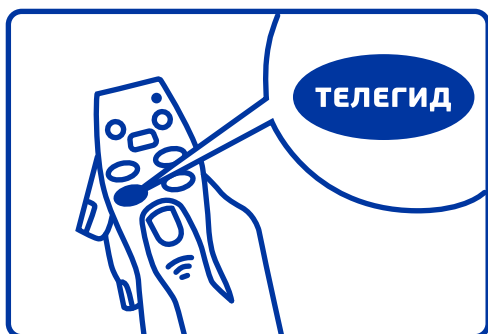


Нажмите на ТВ-пульте кнопку «ТЕЛЕГИД».

4



На экране появится список каналов.

5

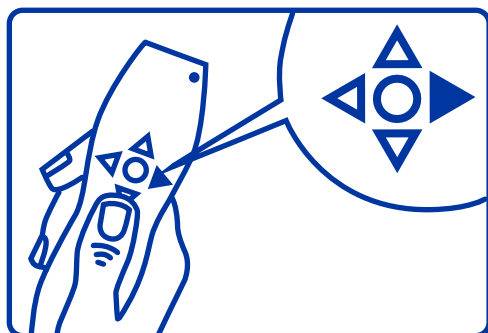


Выберите нужный канал и нажмите на ТВ-пульте стрелку «ВПРАВО».

6




На экране появится список передач.

7

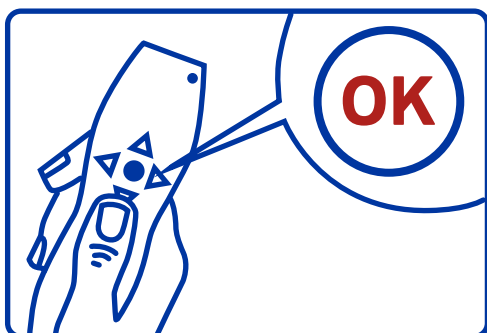


Выберите нужную передачу и нажмите на ТВ-пульте кнопку «OK».

8

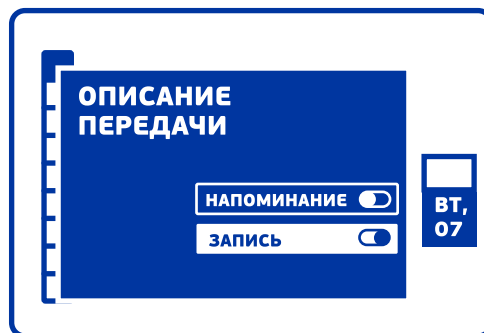


На экране появится описание передачи.

9

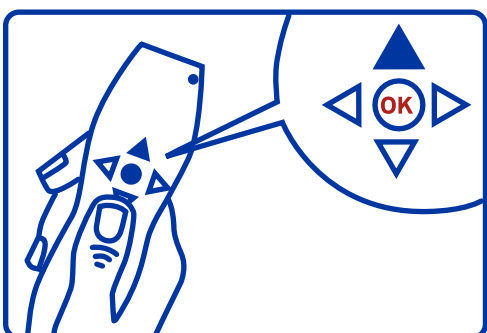

Нажмите на ТВ-пульте кнопку «ВВЕРХ», перейдите в раздел «Запись», нажмите на ТВ-пульте кнопку «OK».

10

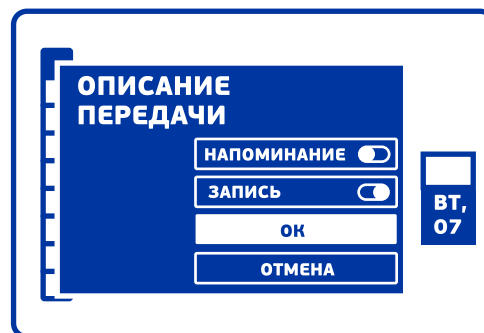


Чтобы подтвердить запись, выберите «OK» на экране ТВ и нажмите на ТВ-пульте кнопку «OK».

11



Чтобы просмотреть список запланированных для записи телепередач, необходимо нажать на ТВ-пульте кнопку «МЕНЮ».

12

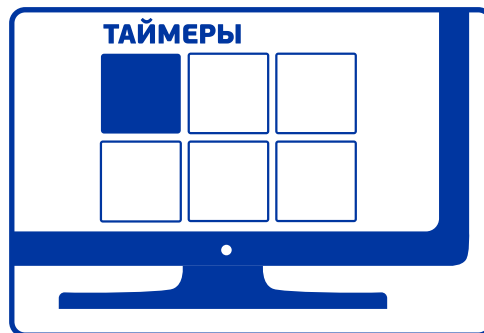

Затем перейти в раздел «Приложения»-«Записи»-«Таймеры».

Проверить, поддерживает ли ваше оборудование функцию «Запись телеэфира по таймеру», вы можете на сайте tricolor.tv, в разделе «Управляй эфиром».

**Спасибо, что воспользовались функцией «Запись телеэфира по таймеру»!
С дополнительными возможностями по управлению эфира можно ознакомиться на сайте tricolor.tv, в разделе «Управляй эфиром».**