


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИЕЙ «ЗАПИСЬ ТЕЛЕЭФИРА»

Уважаемый абонент, спасибо, что вы пользуетесь услугами оператора «ТРИКОЛОР ТВ»!

Чтобы воспользоваться функцией «Запись телеэфира», необходимо использовать USB-носитель. Рекомендованный объем памяти — 32 Gb и более.

1

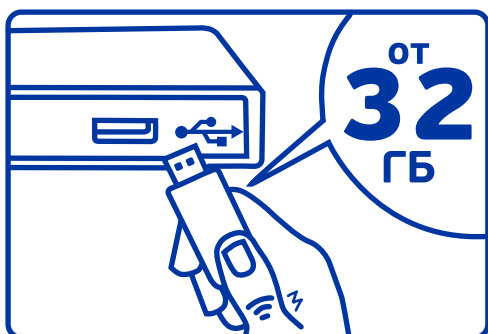


Вставьте USB-носитель в соответствующий разъем приемника.


2



На экране появится надпись «ДИСК ПОДКЛЮЧЕН».

3

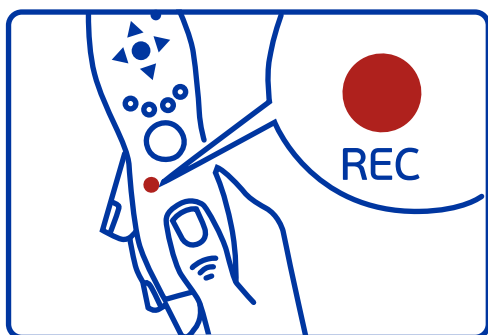


Для начала записи выбранного телеканала нажмите на кнопку «ЗАПИСЬ» (REC) .


4



На экране появится надпись «ЗАПИСЬ [название канала] НАЧАТА».

5

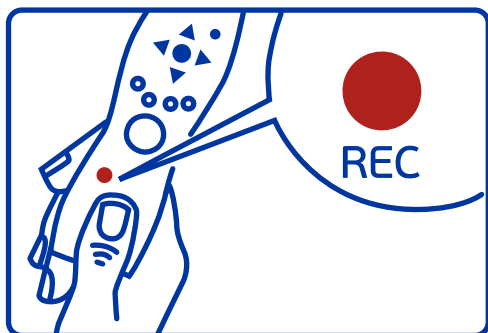

Чтобы остановить запись, повторно нажмите на кнопку «ЗАПИСЬ» (REC) .

6



На экране появится надпись «ЗАПИСЬ ЗАВЕРШЕНА».

7




Чтобы сохранить записанную передачу, выберите «СОХРАНИТЬ» на экране ТВ и нажмите на ТВ-пульте кнопку «ОК».

8




На экране появится надпись «ЗАПИСЬ СОХРАНЕНА».

9

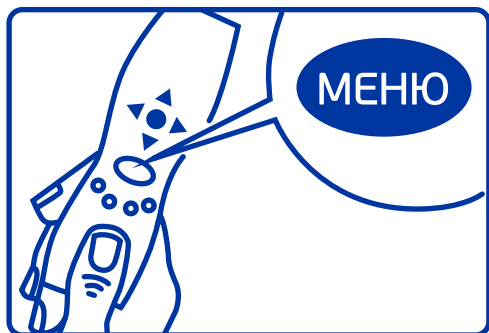


Чтобы просмотреть записанную передачу, нажмите на ТВ-пульте кнопку «МЕНЮ».

10

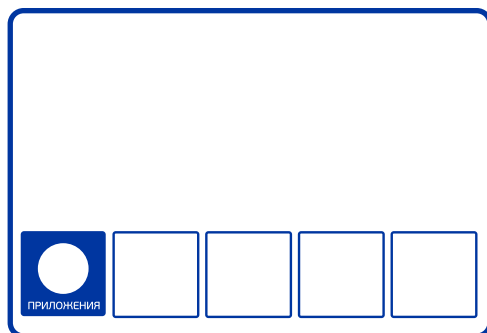


Выберите раздел «ПРИЛОЖЕНИЯ» и нажмите на ТВ-пульте кнопку «ОК».

11

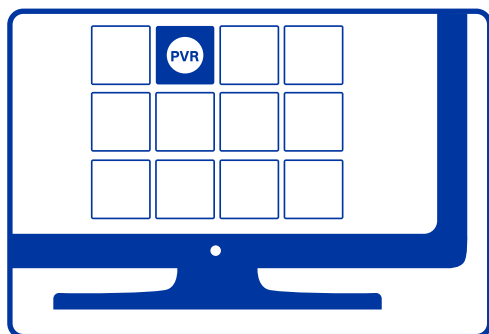

В разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» выберите раздел «ЗАПИСИ» (PVR) и нажмите на ТВ-пульте кнопку «ОК».

12

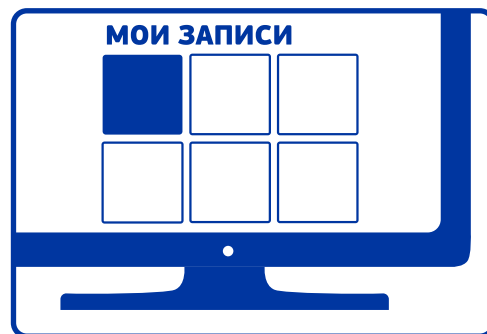

В разделе «Мои записи» выберите нужную запись и нажмите на ТВ-пульте кнопку «ОК».

Проверить, поддерживает ли ваше оборудование функцию «Запись телеэфира», вы можете на сайте [tricolor.tv](http://tricolor.tv), в разделе «Управляй эфиром».

**Спасибо, что воспользовались функцией «Запись телеэфира»!**  
С дополнительными возможностями по управлению эфиром можно ознакомиться на сайте [tricolor.tv](http://tricolor.tv), в разделе «Управляй эфиром».